





Pasiruošimo arimo darbams ABC




TRAKTORIAUS PARUOŠIMAS ARIMO DARBAMS

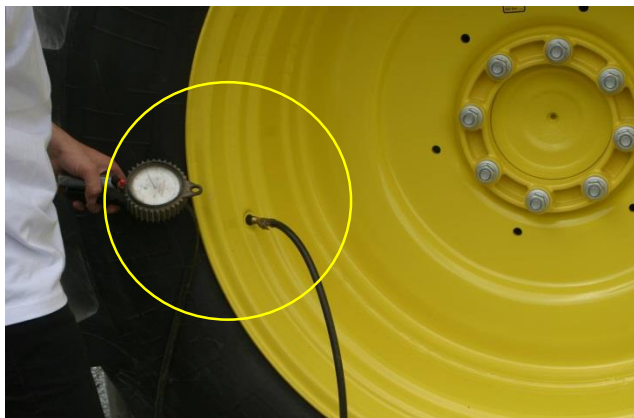


- Prieš kabindami plūgą prie traktoriaus patikrinkite ir susireguliuokite slėgį padangose.



- Patikrinkite tritaškės pakabos traukių ilgius. Abi traukės turi būti vienodame lygyje.

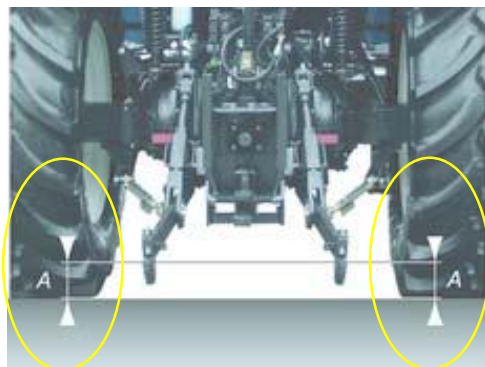

- Priekyje traktoriaus užkabinkite balastinį svorį, taip užtikrindami vienodesnę apkrovą traktoriui darbo metu ir ypač galulaukėse.

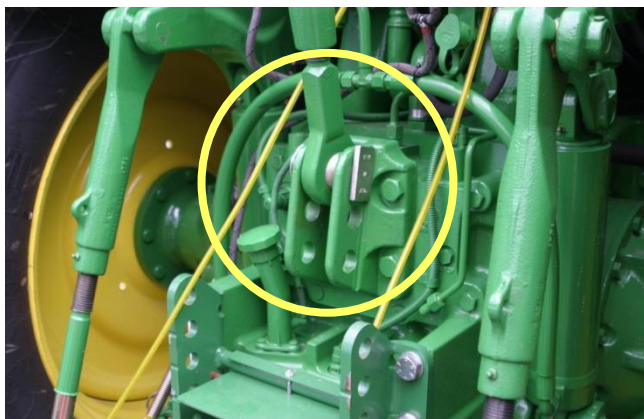


- Traktoriaus tempimo jėgą sucentruokite į priekinį varomąjį tiltą. Pastatykite centrinės traukės padėtį taip, kad darbinės padėties metu plūgo tempimo jėga pasidalintų tolygiai.




- Jei priekinis tiltas nevaromas, tuomet sureguliuokite centrinę traukę „trikampio“ metodu (ties traktoriaus centru).



- Įleistam plūgui į žemę darbo metu, šoniniai stabilizatoriai turi būti laisvoje padėtyje.

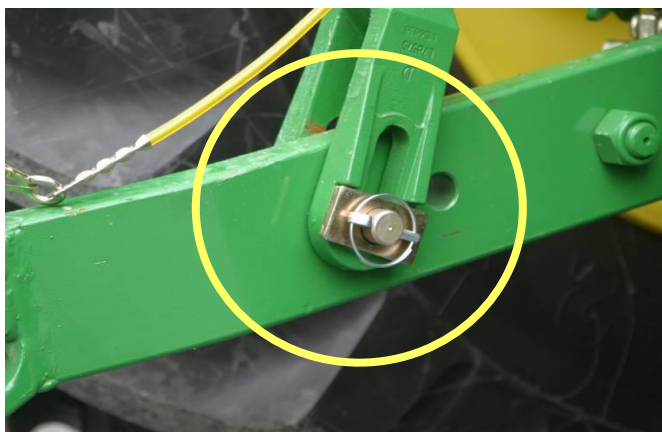


- Kopijavimo plokštes palikite fiksuotoje padėtyje.



PLŪGO SUREGULIAVIMAS IR PARUOŠIMAS DARBUI






- Priklausomai nuo lauko paviršiaus (vietovė kalvota ar lygi) centrinės traukės padėtį plūgo korpuse galima keisti į kopijuojančią arba fiksuotą.

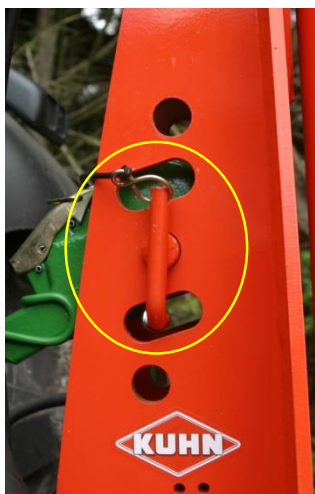

- Fiksuotą padėtį naudokite, kur yra sunkios, sausos dirvos.
- Kopijuojančią padėtį naudokite, kur yra lengvos, nelygios dirvos.





- Stenkitės išlaikyti plūgo lygiagretumą. Tuomet turėsite toligesnį gylį palaikymą ir gažesni vagų suvertimą.

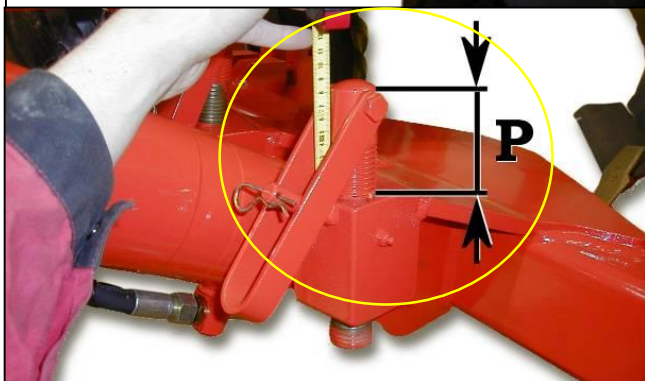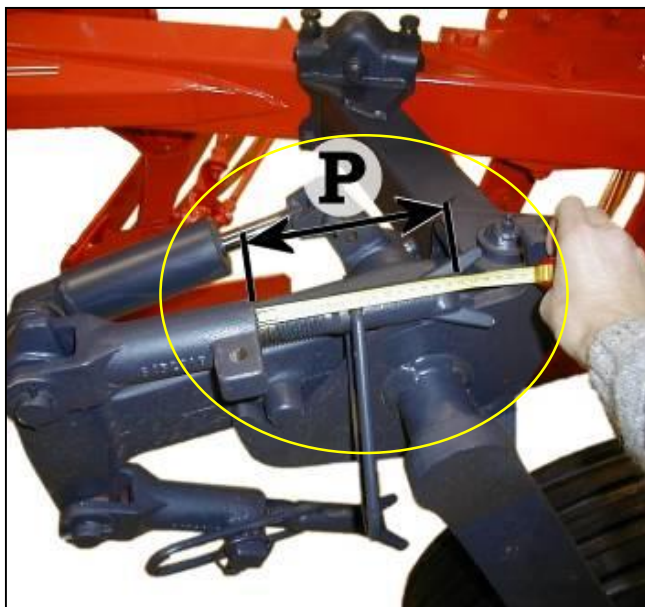


- Gyliai nustatyti ir palaikyti naudokite gylio reguliavimo ratuko varžtus.
- Vartomiems plūgams abi pusės išmatuojamos vienodai.




- Plūgo tolygumui ir tinkamo kampo užtikrinimui naudokite atraminius varžtus.

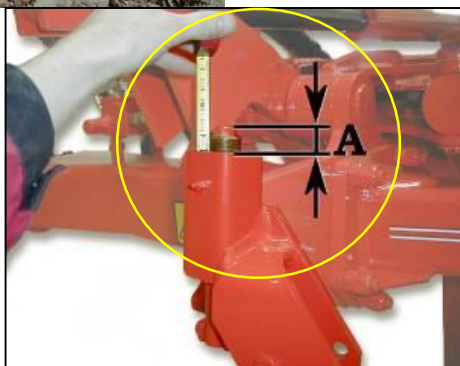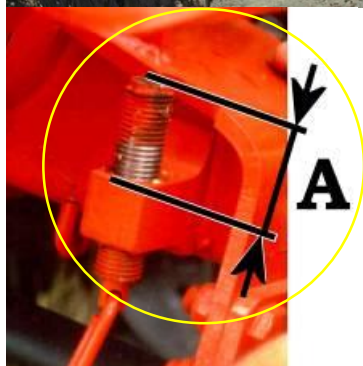




PIRMO PLŪGO KORPUSO REGULIAVIMAS

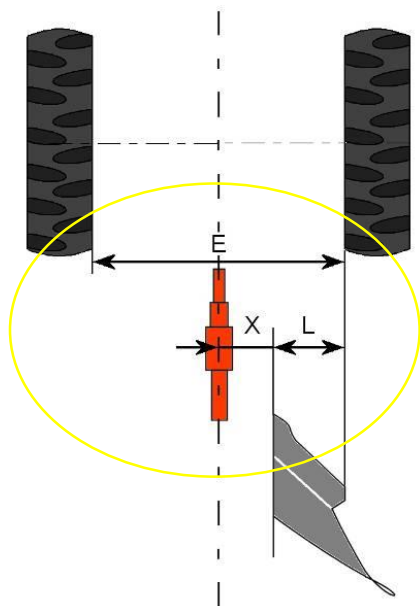


$$E = (X+L) \times 2$$


- Pirmojo korpuso reguliavimui galite pasinaudoti paprasta formule: turite išlaikyti pusę atstumo nuo traktoriaus centro iki galinių padangų vidinės pradžios (L).
- Norėdami laikytis formulės, tiek plūgo išnešimą į šonus, tiek plūgo užgrėbio plotį reguliuokite traukėmis.
- Jei plūgai hidrofikuoti - reguliavimas atliekamas iš kabinos.

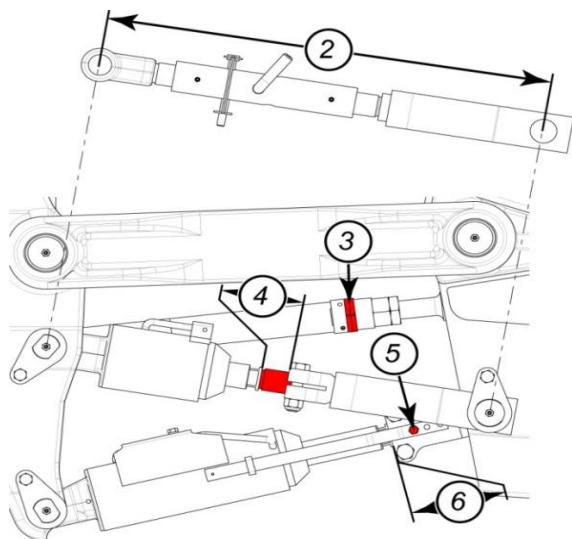

	1	1	1
	1.15 m -> 1.35 m (3'77" -> 4'43")	1.30 m -> 1.50 m (4'27" -> 4'92")	> 1.45 m (> 4'76")
2 Min.	632 mm (24.9")	612 mm (24.1")	592 mm (23.3")
2 0	658 mm (25.9")	638 mm (25.1")	618 mm (24.3")
2 Max.	684 mm (26.9")	664 mm (26.1")	644 mm (25.4")




PRIEŠPLŪGIŲ REGULIAVIMAS

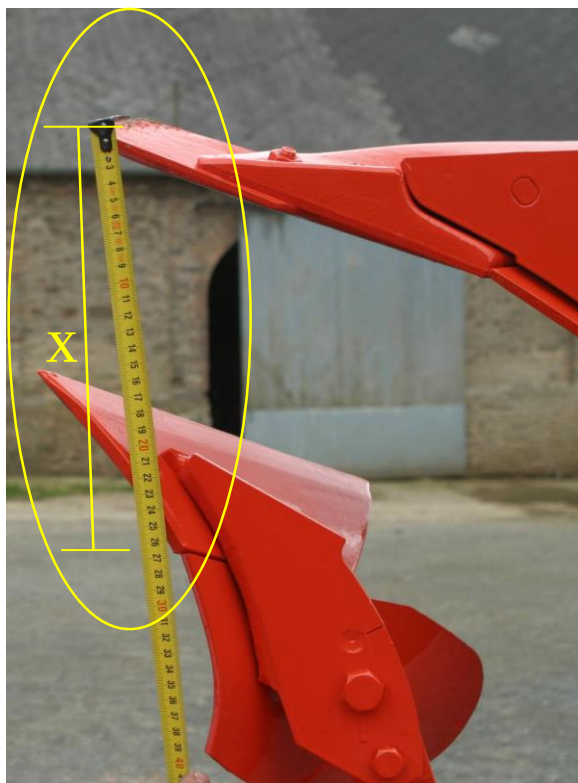

- Jei turite plūgą su priešplūgiais, jiems bus reikalingas atskiras suregulavimas.
- Priešplūgiai turi būti sureguliuoti taip, kad atstumas tarp kalto pradžios ir norago pradžios (DISTANCE X) būtų lygus arimo gyliui (PLOUGHING DEPTH).

**DISTANCE X
=
PLOUGHING DEPTH**



DOJUS AGRO KONTAKTAI

Budintys telefonai:

Pardavimai - 8 612 91887
Atsarginės dalys - 8 687 21708
Servisas - 8 611 22022

Kauno prekybos ir techninės priežiūros centras

Juodonių k., Babtų sen., LT-54336, Kauno r. sav.
Tel. (8-37) 750 260, Fax. (8-37) 750 261, El.p. info@dojusagro.lt

Šiaulių prekybos ir techninės priežiūros centras

Aplinkkelio g. 85, Vijolių k., Šiaulių kaimiškoji seniūnija, Šiaulių r. sav., LT-76153
Tel. (8-41) 547 545, Fax. (8-41) 547 546, El.p. šiauliai@dojusagro.lt

Vilniaus regioninis techninės priežiūros centras

Užubalių k., Avižienių sen., LT-14180, Vilniaus r. sav.
Tel.: (8-5) 240 40 02, Faks.: (8-5) 240 42 20,

Panevėžio regioninis prekybos ir techninės priežiūros centras

Stanionių k., Įstro g. 6, Pajstrio sen., LT- 38436, Panevėžio r.sav.
Tel.: 8-620-76948, Faks.: (8-45) 430387

Šakių regioninis techninės priežiūros centras

Gotlybiškių k., Šakių sen., LT-71372, Šakių r. sav.
Tel./faks. (8-345) 52770

www.dojusagro.lt